



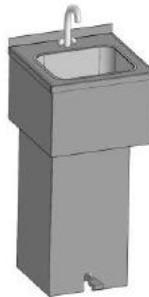

Рукомойник

типа РМн, РМКн, РМНн, РМнЗ

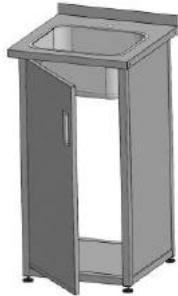

ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)

EAC

г. Краснодар

1. Назначение

Рукомойники предназначены для использования в производственном и моечном отделениях предприятий общественного питания для мытья рук работников.

Производитель выпускает несколько модификаций рукомойников:

- РМн (рукомойник настенный) – имеет крепление к стене;
- РМКн (рукомойник настенный) - имеет крепление к стене и коленный (бедренный) клапан в комплекте с гусаком;
- РМНз (рукомойник напольный закрытый) – имеет ножную педаль в комплекте с гусаком;
- РМнЗ (рукомойник напольный закрытый) – имеет одну распашную дверь.

2. Техническое описание

Рукомойник настенный типа РМн и РМКн имеет сборную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 (304). В верхнюю крышку рукомойника установлена емкость из стали AISI 304. У рукомойников настенных предусмотрено крепление к стене.

Рукомойник напольный типа РМНз имеет сварной каркас, изготовленный из профильной трубы 25*25 AISI 430 (304), с установленной на него столешницей. В столешницу устанавливается емкость из нержавеющей стали AISI 304.

Рукомойник напольный типа РМНн имеет сборную конструкцию, изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 (304). В верхнюю крышку рукомойника установлена емкость из стали AISI 304. Под конструкцию устанавливается пьедестал из стали AISI 430 (304).

Рукомойники могут быть с бортом и без борта.

Изделия поставляются в сборе в упаковочной пленке.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм.

3. Технические характеристики

Рукомойники выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В	примечание
РМн-400	400	310-400	200	-
РМКн-400	400	310-400	250	-
РМНн-400	400	320-400	850	без задней стенки
РМнЗ-400	400	400	850	без задней стенки

Производитель может выпускать рукомойники с другими габаритными размерами и количеством емкостей. Так же рукомойники напольные РМНз могут выпускаться с задней стенкой или дооборудоваться снизу полкой по спецзаказу.

При наличии полки, максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.

4. Условия эксплуатации

- При наличии полки, запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;
- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;
- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение рукомойника должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец рукомойника обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный рукомойник допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка рукомойника из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке рукомойника на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части рукомойника по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации рукомойника составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует б невозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда рукомойник вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

1	Рукомойник в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Рукомойник РМн _____, РМКн _____, РМНн _____, РМнЗ _____, изготовлен на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ № 28.93.17-001-35831170-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____

10. Сведения об упаковке

Рукомойник РМн _____, РМКн _____, РМНн _____, РМнЗ _____, упакован производителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)



ООО «Рест Металл»
350059, Краснодарский край, Краснодар г.,
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1, помещение 8А
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45
mailbox@rest-metal.ru <https://rest-metal.ru>